SGH–B300

Lietotāja rokasgrāmata

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
- Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17569A
Latvian. 04/2008. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

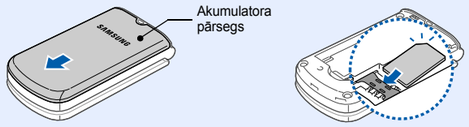

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

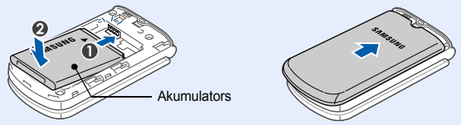

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri elektrotīklam.

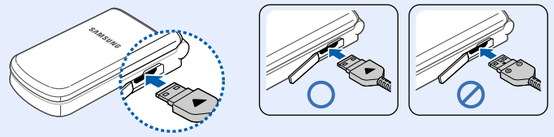

Trijstūrim jābūt vērstam uz augšu

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

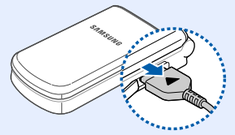

Piezīme: neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

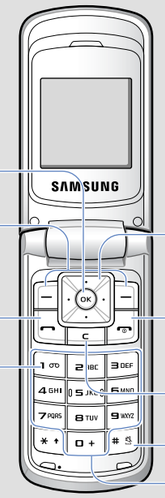

Web piekļuves/ apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūst Web pārlūkam.
Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto iespēju vai apstipriniet ievadi.

Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.

Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.

Balss pasta servera taustiņš
Turot šo taustiņu nospiestu gaidīšanas režīmā, piekļūstiet balss pasta serverim.

4 virzienu navigācijas taustiņi
Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm.
Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.

Ieslēgšanas/izslēgšanas/ beigu taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī sarunas pabeigšanai.

Atcelšanas/notīrīšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Pārslēdz displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Klusuma režīma taustiņš
▶ *Klusuma režīms*

Burtciparu taustiņi

Klusuma režīms Lai deaktivizētu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Displejs

Ja neveicat zvanu un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

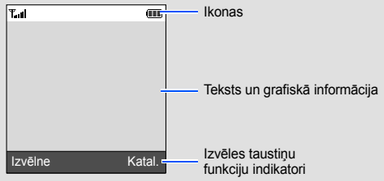

Tālruņa displeja augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	GPRS tīkls
	Viesabonēšanas tīkls
	Iestatīts vibrozvans
	Klusuma režīms
	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Iestatīts modinātājs
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet taustiņu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Ja parādās laika un datuma ziņa, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** un iestatiet laiku un datumu atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
3. Lai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu taustiņu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņu iestatījumi** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu, tālruņa numuru un nospiediet taustiņu.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Atbilde uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet izvēles taustiņu **Atbildēt** vai , lai atbildētu uz zvanu.
   Nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai , lai atteiktu zvanu.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Zvana skaļums**.
3. Lai pielāgotu skaļuma līmeni, nospiediet taustiņu **Uz augšu** vai **Uz leju**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Lai regulētu skaļumu austiņās, sarunas laikā nospiediet taustiņu **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu.

Pēdējo lietoto numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai ritinātu līdz numuram, uz kuru zvanīsit, nospiediet taustiņu **Uz augšu** vai **Uz leju**.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet .

Izvēļņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

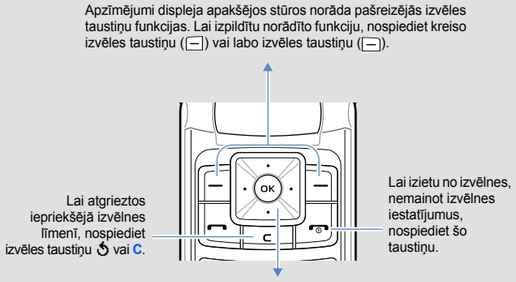
Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (–) vai labo izvēles taustiņu (–).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.
OK
C

Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņu iestatījumi** → **Ātrpiekļuve**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai OK.
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, nospiežot navigācijas taustiņus. Lai ieietu apakšizvēlnē, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai OK.

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, nospiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai OK.

Īsceļu numuri

Ar īsceļu numuriem iespējams ātri piekļūt nepieciešamajai izvēlnei. Izvēļņu režīmā īsceļu numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēļņu karte

1. SIM programmrīki*

2. Zvanu arhīvs
2.1 Neatbildētie zvani
2.2 Saņemtie zvani
2.3 Zvanītie numuri
2.4 Dzēst visu
2.5 Zvanu ilgums
2.6 Zvanu izmaksas*

3. Tīkla pakalp.
3.1 Zvanu pāradresācija
3.2 Zvanu liegumi
3.3 Zvanu gaidīšana
3.4 Tīkla izvēle
3.5 Zvanītāja ID
3.6 Slēgta lietotāju grupa

4. Skaņas iestatījumi
4.1 Zvana signāls
4.2 Zvana skaļums
4.3 Signāla veids
4.4 Taustiņu toņi
4.5 Taustiņu skaļums
4.6 Īsziņas signāls
4.7 Signāls zvana laikā
4.8 Mapes signāls
4.9 Ieslēgšana/izslēgšana
4.0 Papildsignāli

5. Ziņas
5.1 Īsziņas
5.2 Multiziņas
5.3 Infoziņa
5.4 Konfigurācijas ziņas

6. Izklaide
6.1 WAP pārlūks
6.2 FM radio
6.3 Spēles
6.4 Skaņas
6.5 Attēli
6.6 Dzēst visu
6.7 Atmiņas stāvoklis

7. Plānotājs
7.1 Signāls
7.2 Kalendārs
7.3 Laiks un datums
7.4 Kalkulators
7.5 Uzdevumu saraksts
7.6 Balss ziņa
7.7 Valūtas kurss

8. Katalogs
8.1 Meklēt
8.2 Jauns ieraksts
8.3 Meklēt grupu
8.4 Labot grupu
8.5 Ātrie zvani
8.6 Dzēst visu
8.7 Atmiņas stāvoklis
8.8 SDN*

9. Tālruņu iestatījumi
9.1 Displeja iestatījumi
9.2 Sveiciens
9.3 Savs numurs
9.4 Valoda
9.5 Drošība
9.6 Papildiestatījumi
9.7 Ātrpiekļuve
9.8 Savienojuma iestatījumi
9.9 Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā nospiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators.

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņus no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

   Piemērs: lai T9 režīmā ievadītu vārdu "Hello", nospiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.
2. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts, vienu reizi un divas reizes, lai ievadītu otru burtu utt.

Piemēram, trīs reizes nospiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms

Nospiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai parādītu vairāk simbolu, nospiediet taustiņu **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc citas dzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, nospiediet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ievadītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet objektus, izmantojot šādas iespējas:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot veidnes**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu emocijikonas.
   - **Pievienot tālruņu katalogu**: lai pievienotu tālruņa kataloga kontaktus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt**.
6. Ja izvēlaties iespēju **Saglabāt un sūtīt**, izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
7. Ievadiet adresātu numurus.
8. Lai sūtītu ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt ziņu**.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Izvēlne	Apraksts
Izvēlne > SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani vai Zvanītie numuri	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu	Dzēsiet zvanu arhīvu katrā zvanu veidā vai visus arhīvus uzreiz.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu izmaksas	Apskatiet zvanu izmaksas.
Izvēlne > Tīkla pakalp.	Piekļūstiet pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem tīkla pakalpojumiem.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Zvana signāls vai Zvana skaļums	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu vai skaļuma līmeni.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Taustiņu toņi vai Taustiņu skaļums	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu, vai skaļuma līmeni.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Īsziņas signāls	Izvēlieties ienākošo īsziņu, multiziņu un apraides ziņu signālu vai iestatiet, cik bieži jūs informēt par jaunu ziņu.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Signāls zvana laikā	Iestatiet, lai tālrunis ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Mapes signāls	Izvēlieties signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Ieslēgšana/izslēgšana	Iestatiet, lai tālrunis ieskanas, kad to ieslēdz vai izslēdz.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti	Lasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu	Veidojiet un sūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Veidnes vai Emocijikonu veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotu īsziņu vai emocijikonu veidnes.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iestatījumi vai Iestatījumi	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas iespējas.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Dzēst visu	Dzēsiet katrā pastkastē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaikus.

Izvēlne	Apraksts
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Balss pasts	Piekļūstiet balss pasta serverim un noklausieties ziņas tīklā.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Apraide	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un piekļūstiet apraides ziņām.
Izvēlne > Ziņas > Multiziņas > MMS profils	Izvēlieties vai konfigurējiet multiziņām izmantojamo savienojuma profilu.
Izvēlne > Ziņas > Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un piekļūstiet vai dzēsiet infoziņas.
Izvēlne > Ziņas > Konfigurācijas ziņas	Piekļūstiet vai dzēsiet ziņas, kas satur pakalpojumu sniedzēja tīkla parametrus.
Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.
Izvēlne > Izklaide > FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio. Vispirms jums jāpievieno tālrunim austiņas, kas darbojas arī kā radio antena.
Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas, vai Attēli	Atveriet spēles, skaņas vai attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.
Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu	Dzēsiet spēles, skaņas vai attēlus katrā multivides mapē vai visus multivides failus uzreiz.
Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet spēlēm, skaņām un attēliem izmantoto atmiņas apjomu.
Izvēlne > Plānotājs > Signāls	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņot norādītajā laikā.

Izvēlne	Apraksts
Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.
Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku, datumu un vietējo laika joslu.
Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.
Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un piešķiriet katram uzdevumam izpildes termiņu.
Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.
Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss	Veiciet valūtas konvertēšanu.
Katalogs > Meklēt	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.
Katalogs > Jauns ieraksts	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.
Katalogs > Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.
Katalogs > Labot grupu	Iestatiet no kādas grupas dalībniekiem ienākošo zvana signālu vai attēlu. Varat mainīt grupas nosaukumu.
Katalogs > Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2–9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.
Katalogs > Dzēst visu	Dzēsiet tālruņa kontaktus, kas saglabāti tālruņa vai SIM kartes atmiņā vai abās vietās.
Katalogs > Atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.
Katalogs > SDN	Piekļūstiet pakalpojumu sniedzēja iepriekš piešķirto pakalpojumu numuru sarakstam.

Izvēlne	Apraksts
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un apgaismojuma iestatījumus.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Sveiciens	Ievadiet sveiciena ziņu, kas tiks parādīta, ieslēdzot tālruni.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet tiem nosaukumus.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām un, iespējams, nav pieejama.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Ātrpiekļuve	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai tieši piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Atjaunot rūpn. iestatījumus	Atjaunojiet tālruņa ražotāja noklusējuma iestatījumus.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪB

Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, iespējama tā uzsprāgšana.

Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,729 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-B300

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.18

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**